

PREDATOR HAIR TRIMMER

PR200 NUCLEAR FUSION

US

RU



Factory travel lock on!
Proceed with three
quick clicks to unlock.

С завода поставляется
в безопасном режиме!
Для разблокировки
быстро три раза подряд
нажмите на кнопку.



USER MANUAL
WARRANTY CARD INSIDE

DON'T CUT — DOMINATE



HIGH SPEED LINEAR MOTOR UP TO 13 000 RPM



**NEW GENERATION LI-ION BATTERY WITH
120 MINS RUN TIME**



CORD OR CORDLESS



SAFETY MODE



EXTRA SHARP DIAMOND CARBON (DLC) BLADE



WITH LOW NOISE AND LOW VIBRATION



ZERO GAP BLADE UNIT

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance. When using an electric appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: KEEP APPLIANCES DRY, KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical appliances, electric parts are electrically live when switch is OFF.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Do not use while bathing or in shower.
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place it in or drop it into water or any other liquid.
4. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using. Unplug this appliance before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given instructions and supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
3. An appliance should never be left unattended when plugged in.
4. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near, children or individuals with certain disabilities.
5. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. The appliance is only to be used with the low voltage power unit provided.





7. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.
8. Never allow the power supply cord to be pulled, jerked, strained, twisted, or severely bent, especially at the plug connections. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short circuit. Handle the cord carefully for longer life of cord.
9. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
10. Never drop or insert any object(s) into any opening.
11. Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
12. Do not use an extension cord with this appliance.
13. Never use while sleeping.
14. Do not operate with a voltage converter.
15. Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as facial injury may occur.
16. To disconnect, turn the switch to "off" then remove plug from outlet.

CAUTION WHEN CUTTING

Please be careful with the sharp blade whilst cutting near the ear. To avoid hurting the ear, use hand to cover before cutting hair.

CAUTION:

1. Do not attempt to disassemble, repair or alter the trimmer yourself. It must be repaired by an authorised technician.
2. Please do not clean the appliance with running water and keep the trimmer away from damp areas.

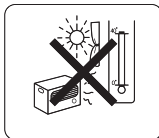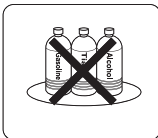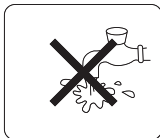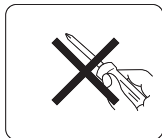

CONTAINS LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE GARBAGE.

TECHNICAL PARAMETERS

Product name: PREDATOR Professional Hair Trimmer Nuclear Fusion
Product code: PR200
Rated voltage: 100-240V
Network frequency: 50/60Hz
Power: 6W
Motor type: BL linear motor max 13 000 rpm
Battery type: Li-ion 2000mAh
Battery charging time: 120 mins
Battery run time: 120 mins
Battery charging indicator: Yes
Travel lock Yes

CONSUMER PROPERTIES

All PREDATOR electric products are manufactured using the latest technologies and meet all international quality standards. Before reaching your hands, our products are carefully tested by technologists for functionality and efficiency, as well as checked by technical specialists for safety.

This hair trimmer is designed for cutting hair on the head, as well as for cutting beards and mustaches.

WHAT IS INSIDE



- 1 – Fixed blade
- 2 – Moving blade
- 3 – On/Off switch

- 4 – Charge indicator
- 5 – Charging station with adapter
- 6 – Attachment combs

HOW TO USE

HOW TO USE:

1. Oil blades before first usage.
2. Plug power cord into the trimmer base.
3. Place trimmer into the trimmer base.
4. Switch power on at the power outlet.
5. Power cord may be plugged directly into the trimmer when the battery charge is low and clip per is still being used.
6. When fully charged use the trimmer for hair cutting or beard trimming.
7. Place trimmer into base to charge the trimmer battery when the trimmer is not being used.
8. Oil blades after use.

Note: The audible click that can sometimes be heard when switching the equipment on, is a result of the drive unit switching on. This is completely normal.

IMPORTANT! The trimmer comes from the factory «locked»! By default, the trimmer comes with switch lock on. To unlock, proceed with three quick clicks in a row on the «on/off» button. In order to switch the lock on – repeat.


HOW TO CHANGE THE BLADES:

Switch off the trimmer and disconnect from the mains.

Undo both screws on the cutting set, remove the bottom blade and top blade. When assembling, the bottom blade and top blade should be aligned as follows:

1. The distance between the front edge of the bottom blade and the front edge of the top blade should be between 0.8mm and 1.5mm.
2. The bottom blade and the top blade should be parallel to each other.
3. The first tooth of the top blade (from the left) must cover the first tooth of the bottom blade.
4. The outermost tooth of the top blade (on the right) must touch the outermost large tooth of the bottom blade (on the right).

ATTACHMENT COMB INSTRUCTIONS

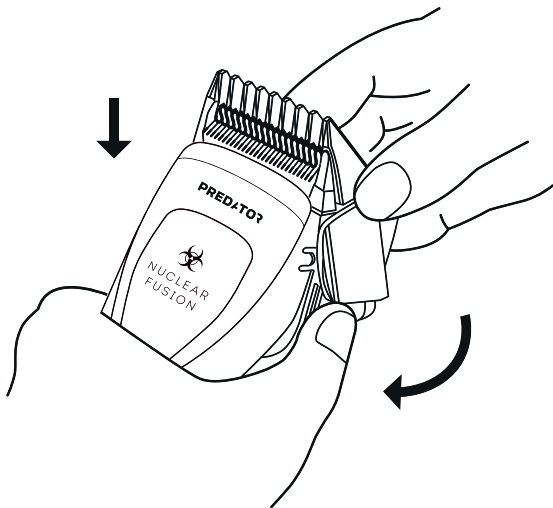

Installment of attachment comb

Hold both sides of attachment comb, match locking slot and press to lock. Attachment comb is a tight fit when locked correctly.

Instruction for detachment

Hold both sides of the attachment comb and pull back.

The clipper will be warm to the touch in charge mode or when using, this is normal.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED FROM ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC AND ITS AUTHORIZED DEALERS AND SELLERS ONLY.

We guarantee your appliance against any defect arising from faulty workmanship or materials within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions:

1. The manufacturer's operating and maintenance instructions for the appliance have been complied with.
2. This guarantee does not cover bulbs, normal wear and tear or damage, including the cord, resulting from the use of incorrect voltage, negligence, accident or alteration.

CAUTION WHEN CUTTING

Please be careful with the sharp blade whilst cutting near the ear. To avoid hurting the ear, use hand to cover before cutting hair.

CAUTION:

1. Do not attempt to disassemble, repair or alter the trimmer yourself. It must be repaired by an authorised technician.
2. Please do not clean the appliance with running water and keep the trimmer away from damp areas.

THIS WARRANTY IS VOID AND NO REPAIR OR REPLACEMENT WILL BE MADE UNDER THIS WARRANTY OR OTHERWISE IF:

1. The product is modified in any manner.
2. The product has been subject to unreasonable use.
3. The product was purchased from an unauthorized seller.

ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC

4616 W Howard Ln Ste 965, Austin, TX, US 78728

DESIGNED IN TEXAS, USA

MADE IN PRC



PREDATOR ELECTRIC APPLIANCE OFFICIAL WARRANTY

WARRANTY CARD

Client`s Name: _____

Phone No: _____

Address: _____


Purchase date: _____

Return date: _____

Return reason: _____

Trade Organization: _____

Trade Organization Stamp:



US

RU

PREDATOR HAIR TRIMMER

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ (ТРИММЕР)

МОДЕЛЬ PR200 NUCLEAR FUSION



Factory travel lock on!
Proceed with three
quick clicks to unlock.

С завода поставляется
в безопасном режиме!
Для разблокировки
быстро три раза подряд
нажмите на кнопку.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ВНУТРИ

РУССКИЙ

ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством. При использовании электрического прибора, особенно в присутствии детей, соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующие.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЕРЖИТЕ УСТРОЙСТВО В СУХОМ МЕСТЕ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ НА УСТРОЙСТВО.

ОПАСНОСТЬ: Как и у большинства электроприборов, когда переключатель находится в положении ВЫКЛ, электрические части находятся под напряжением. Чтобы снизить опасность поражения электрическим током:

1. Не используйте во время приема ванны или душа.
2. Не держите и не храните устройство там, где оно может упасть или попасть в ванну или раковину.
3. Не помещайте его и не допускайте попадания его в воду или какую-либо другую жидкость.
4. Если устройство упадет в воду, немедленно отключите его от сети.

Не касайтесь воды.

5. Всегда отключайте устройство от электрической сети немедленно после использования. Перед тем, как наклониться, отключите прибор от сети.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травм:

1. Запрещается использовать прибор детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если они не получили инструкций и не находятся под присмотром.
2. Следите за тем, чтобы дети не играли с этим устройством.
3. Никогда не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть питания.
4. Необходим тщательный надзор, когда это устройство используется детьми или людьми с определенными физическими недостатками или находится рядом с ними.
5. Используйте устройство только по назначению, как описано в этой инструкции. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
6. Устройство разрешается использовать только с прилагаемым блоком питания низкого напряжения.





7. Никогда не работайте с устройством, если поврежден шнур питания или разъем, если оно упало, повредилось или упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.
8. Никогда не позволяйте тянуть, дергать, деформировать, перекручивать или сильно перегибать шнур питания, особенно в местах соединения вилки. В точке перегиба шнура у входа в устройство будет иметь место повреждение, которое приведет к обрыву либо короткому замыканию. Обращайтесь со шнуром питания бережно, чтобы обеспечить долгий срок службы.
9. Храните шнур питания вдали от горячих поверхностей. Не обматывайте шнур питания вокруг устройства.
10. Никогда не роняйте либо не вставляйте любые предметы (предмет) внутрь в любое отверстие.
11. Не используйте прибор вне помещения и не работайте там, где используются аэрозольные распылители или где применяется кислород.
12. Не применяйте с этим устройством удлинители питания.
13. Не используйте во время сна.
14. Не работайте с преобразователем питания.
15. Не используйте это устройство с поврежденной или сломанной насадкой, так как это может привести к травме лица.
16. Для отключения установите переключатель в положение «ВЫКЛ», затем выньте вилку из розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРИЖКИ

Будьте осторожны при работе с острым лезвием, когда выполняете стрижку возле уха. Чтобы не порезать ухо, закрывайте его рукой при стрижке.

ВНИМАНИЕ:

1. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или переделывать триммер для стрижки. Эти процедуры должны выполняться уполномоченным специалистом.
2. Не очищайте устройство проточной водой и держите триммер подальше от сырых мест.

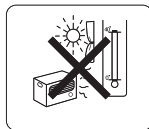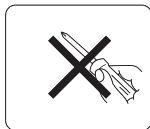

В ПРОДУКТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР. ЕГО СЛЕДУЕТ ВЫБРАСЫВАТЬ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ МУСОРОСБОРНИК ИЛИ СДАВАТЬ В ПУНКТ ПРИЕМА АККУМУЛЯТОРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ АККУМУЛЯТОР С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта:	Профессиональная машинка для стрижки волос (триммер) PREDATOR Nuclear Fusion
Артикул:	PR200
Напряжение питания:	100-240V
Частота сети:	50/60Hz
Мощность:	6W
Тип мотора:	BL линейный мотор со скоростью до 13 000 об./мин
Тип аккумулятора:	Li-ion 2000mAh
Время полной зарядки:	120 минут
Время непрерывной работы:	120 минут
Индикатор хода заряда:	Да
Блокировка включения:	Да

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

Вся техническая продукция PREDATOR изготавливается по новейшим технологиям и отвечает всем мировым стандартам качества. Перед тем, как оказаться у вас в руках, наши товары тщательно тестируются технологами на функциональность и экономичность, а также проверяются техническими специалистами на безопасность.

Данный триммер предназначен для стрижки волос на голове, а также для стрижки бороды и усов.

ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ



- 1 – Неподвижный нож
- 2 – Подвижный нож
- 3 – Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

- 4 – Индикатор зарядки
- 5 – Зарядное устройство с адаптером
- 6 – Сменные насадки

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Перед первым использованием смажьте лезвия специальным маслом для триммера для стрижки.
2. Вставьте шнур питания в специальное зарядное устройство (зарядную станцию), которое поставляется вместе с триммером для стрижки.
3. Поместите триммер для стрижки в зарядное устройство (зарядную станцию).
4. Включите питание от розетки.
5. Шнур питания можно подключить непосредственно к триммеру для стрижки, если разрядилась батарея, а триммер все еще нужно использовать.
6. Когда триммер для стрижки будет полностью заряжена, используйте ее для стрижки волос и бороды.
7. Поместите триммер для стрижки в зарядное устройство (зарядную станцию), чтобы зарядить аккумулятор триммера для стрижки, когда триммер для стрижки не используется.
8. Смажьте лезвия после использования.

ВНИМАНИЕ! По умолчанию триммер поставляется с включенной блокировкой работы. Для разблокировки сделайте подряд три быстрых нажатия на кнопку “вкл/выкл”. Для обратной блокировки повторите.

КАК ЗАМЕНИТЬ НОЖЕВОЙ БЛОК:

Выключите триммер для стрижки и отсоедините от сети.


Ослабьте оба винта на ножевом блоке, снимите неподвижный и подвижный нож. Во время сборки выравнивайте подвижный нож относительно неподвижного ножа следующим образом:

1. Расстояние между передним краем подвижного ножа и передним краем неподвижного ножа должно составлять от 0,8 мм до 1,5 мм.
2. Подвижный и неподвижный нож должны располагаться параллельно друг другу.
3. Первый зуб подвижного ножа (слева) должен перекрывать первый зуб неподвижного ножа.
4. Крайний зуб подвижного ножа (справа) должен касаться самого дальнего большого зуба неподвижного ножа (справа).

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ:

В случае обнаружения неисправности изделия или его частей сразу прекратите использование изделия. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно — обратитесь в гарантийную мастерскую.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАСАДОК

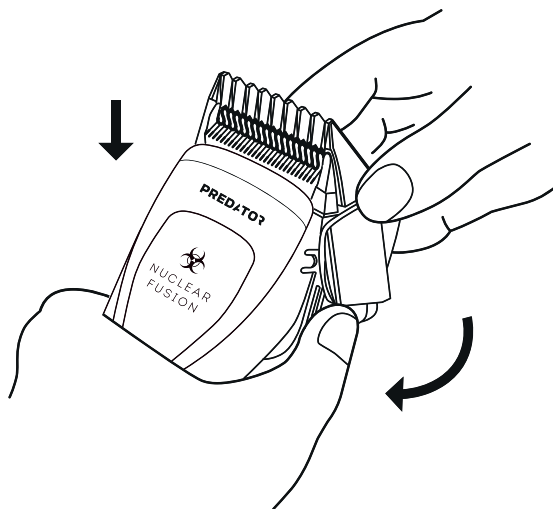

Установка насадки для машинки для стрижки

Возьмитесь за обе стороны насадки, совместите фиксирующий паз и нажмите, чтобы зафиксировать. Насадка плотно прилегает при правильной фиксации.

Инструкция по отсоединению

Возьмитесь за насадку снизу и за обе боковые стороны, подцепите насадку снизу и потяните назад.

Машинка для стрижки будет теплой на ощупь в режиме зарядки или при использовании, это нормально.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, имеющих производственный характер, связанных с материалами и сборкой. В этом случае покупатель имеет право на бесплатное устранение выявленных дефектов или замену изделия, если устранение дефектов не представляется возможным.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДЕФЕКТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ:

1. химического, механического или иного воздействия на изделие, в том числе полученные в результате удара, попытки вскрыть или разобрать изделие (трещины, сколы, царапины, повреждения шлицов винтов крепления и так далее).
2. попадания внутрь изделия посторонних предметов, пыли, насекомых или жидкости.
3. эксплуатации изделия с нарушением требований инструкции по эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению, установку и/или эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности, несоблюдение правил ухода или небрежный уход и так далее.
4. естественного износа деталей изделий, имеющих ограниченный срок службы (детали мотора, трансмиссии, аккумуляторные батареи, сильные внешние и внутреннее загрязнения, следы коррозии).
5. ремонта или наладки изделия, если они произведены не в сервисном центре компании ООО «Вайт32 Дистрибьюшн» или не в сервисных центрах, имеющих авторизацию (допуск) для выполнения ремонтных работ.
6. несоблюдения норм и параметров эксплуатации питающих сетей, включая скачки напряжения.

Гарантия не распространяется на повреждения принадлежностей, не являющихся неотъемлемой частью изделия (ножи, насадки, сетевой провод (кабель), сетевой адаптер). Настоящая гарантия действительна при предъявлении кассового чека, подтверждающего где приобретено изделие и что гарантийный срок на изделие не истек и предъявлении верно заполненного гарантийного талона, в котором стоит печать организации продавца. Неисправное изделие принимается исключительно в чистом виде, в полной комплектации и в оригинальной упаковке. Срок гарантийного ремонта осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания изделия покупатель может обратиться в сервисный центр ООО «Вайт32 Дистрибьюшн», находящийся по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50И, тел. +7 (812) 643-21-69.

ULTIMATE TECHNOLOGIES, LLC
4616 W Howard Ln Ste 965, Austin,
TX, US 78728
DESIGNED IN TEXAS, USA
MADE IN PRC

Уполномоченный представитель
изготовителя в РФ:
ООО «ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН», 191186,
г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 40,
лит. А, Офис 10-Н.



Дату изготовления
смотрите на упаковке.
Срок службы 3 года.

PREDATOR ELECTRIC APPLIANCE OFFICIAL WARRANTY

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Имя клиента: _____

Телефон: _____

Адрес: _____


Дата покупки: _____

Дата возврата: _____

Причина возврата: _____

Продавец: _____

Печать продавца:



Обращаем внимание, на Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.»

PREDATOR
DESIGNED
IN TEXAS
USA

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО "ВАЙТ32 ДИСТРИБЬЮШН",
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 40, лит. А, Офис 10-Н.

 +7 495 969 31 32  opt@rebelgroup.ru